



Aluminiumpersienn Styra® Persienn 25mm

Skötselråd & montageanvisning säkerhetsdetaljer

Rengöring :

Persiennen är av hög kvalitet och kräver inget speciellt underhåll för dess funktion. Persiennen utsätts dock för damm och smuts och bör rengöras minst en gång vartannat år för bästa finish. Använd dammborste eller mjuk trasa och ljummet vatten. Det går också att använda en dammsugare med mjuk borste vid rengöringen..

Varning för fall:

Vid underhåll eller reparation av persienn finns risk för fall från t.ex. stege. Säkerställ att stegen står stadigt på underlaget. Använd lämpliga arbetsskor och studera stegens bruksanvisning för att minimera olycksrisken. Iakttag största försiktighet vid arbete på hög höjd p.g.a. ökad olycksrisk.

Varning för skarpa listkanter:

Man skall hantera persiennen försiktigt och gärna använda tunna lämpliga arbetshandskar eftersom listkanterna kan vara vassa.

För motoriserade persienner – inkoppling och service:


Motoriserade persienner kan anslutas med fast installation till fastighetens elnät. Inkoppling och service av elektriska komponenter får enligt lag endast utföras av behörig elektriker. För att undvika att barn manövrerar persiennen rekommenderas att manöverdon placeras oåtkomligt för barn. Undvik att använda solskyddet om du misstänker fel i elektriska komponenter eller kablage. För detaljerad beskrivning om koppling av motorer och automatiska styrningar hänvisas till persiennmotorns bruksanvisning.

Varning för hängande linor:


Placera snören utom räckhåll för små barn så att de inte stryps eller trasslar in sig. Placera barn- och spälsängar på säkert avstånd från snören. Persiennen levereras med delbar linknopp samt linsamlare som uppfyller kraven enligt EN 16433. Dessa säkerhetsdetaljer måste monteras enligt följande instruktioner för att uppfylla kraven i barnsäkerhetslagen EN 13120.




Montageanvisning linsamlare 15.6870.7178

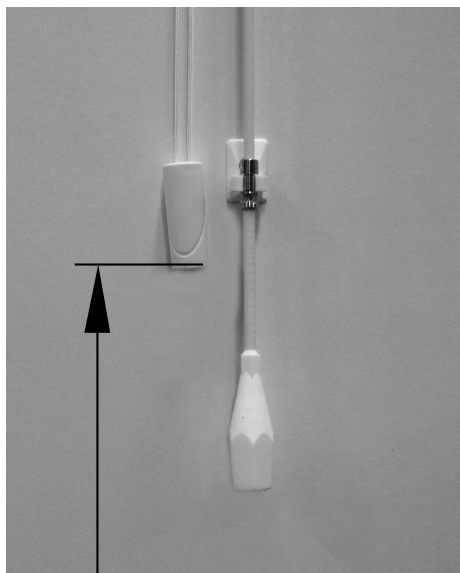

Min 150 cm

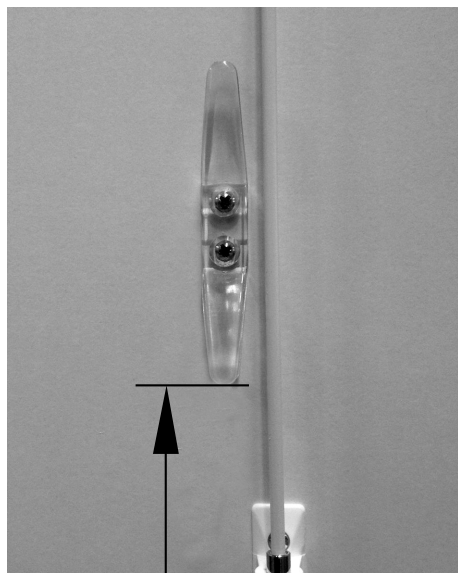


Min 150 cm

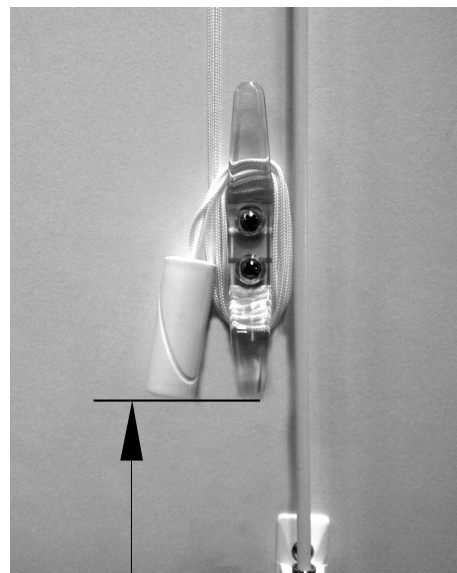


Min 150 cm



Montageanvisning för stoppring 15.6149.7178 (Gäller endast StyRa® Persienn Ändrulle eller Roulette Ögla)

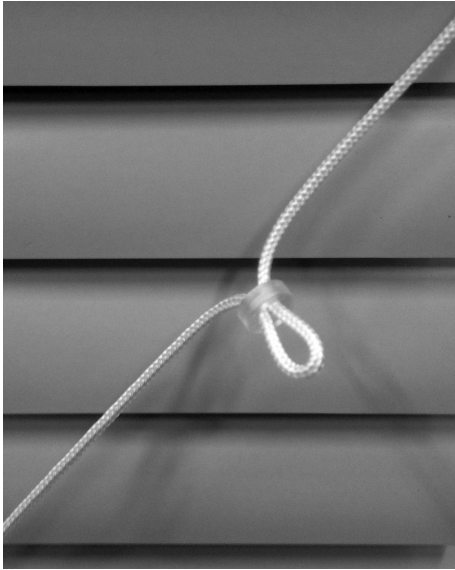

1. Trä in en ögla genom ringen 5 cm under Överlisten när persiennen är i nerfällt läge.

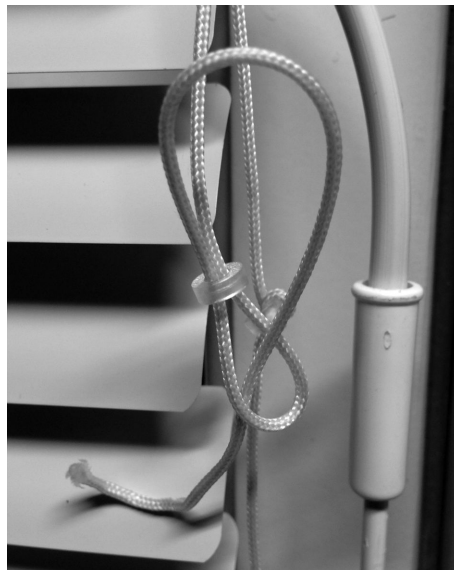

2. För in den fria änden av linan och dra till knuten. Gör det samma på samtliga linor.




3. Samtliga ringar bör hamna någorlunda lika i höjd enligt bilden. Gå vidare med att Montera linknoppen.



Montageanvisning för linknopp 15.6892.xxxx




1. Fäll ner persiennen i sitt nedre läge och greppa linorna på den höjd du vill montera knoppen. Se till att alla linor är lika spända och att det är minst 152 cm till golv.

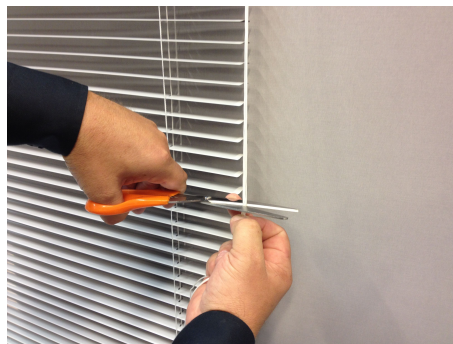


2. Kapa linorna vid din markering. För enklare hantering vid knytning kan man elda lite på ändarna så att linan inte delar sig.



3. Trä på ena halvan av linknoppen och knyt en enkel knut ca 5 mm in på linan. Återupprepa det med den andra halvan av linknoppen.

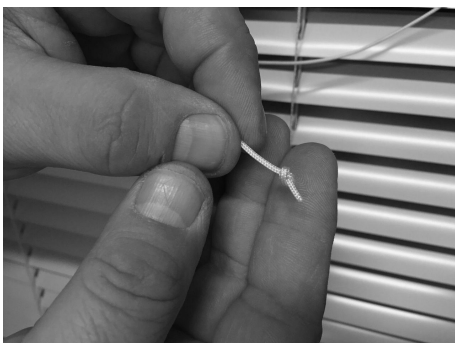

4. Har persiennen tre eller fyra linor så gör en knut 5 mm in på de också.

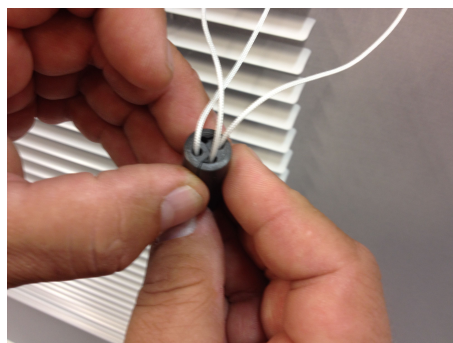

5. Tryck ihop knoppen, är det tre eller fyra linor ska de passas in i respektive skåra i knoppen.



6. Avsluta med att hänga påsen med varningstexten på linan samt lämna detta dokument så att slutanvändaren kan ta del av informationen.