



StyRa[®] Insektsnät Dörr

Väggmontage—börja på sidan 2

Montering i nisch—börja på sidan 4

Denna montageinstruktion är en enkel vägledning till korrekt montering.
Fullständig instruktionsfilm finns att se på Youtube.

https://youtu.be/F5_psXD2H5k

Eller scanna in QR-koderna här nedan så kommer du direkt till filmerna.



QR-kod till film för montering i nisch



QR-kod till film för montering på vägg

StyRa® Insektsnät Dörr



Montering på vägg



1. Börja med att bestämma på vilken sida du vill ha paketet.
(normalt gångjärnssidan)

2. Ta fram den lösa, platta magnetlisten ur förpackningen.



3. Trä i den lösa magnetlisten i den sidoprofil som ska sitta på gångjärnssidan



StyRa® Insektsnät Dörr

Montering på vägg



4. Placera ut profilerna på golvet med de förborrade 8 mm hålen uppåt.




5. Observera att vinkelstagets spännskruv ska sitta upp mot överprofilen



6. Observera att vinkelstagets del med endast tapp, ska vara i sidoprofilerna.




7. Trä in vinkelstaget i alla hörn. Tillse att tappens låser i avsett håll.

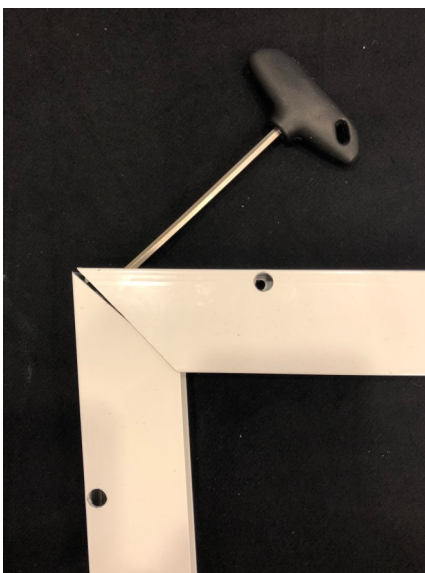

8. Spänn ihop hörnen genom att dra åt insexsskruven (4mm) genom överprofilen.

9. Skruva fast ramen på fodret/väggen och täck över skruvhålen med medföljande täckplugg. Fortsätt monteringen av nätet enligt sid 4, Bild 14.

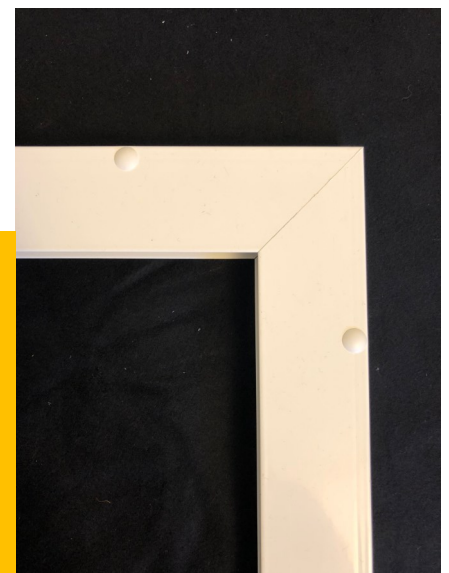

StyRa® Insektsnät Dörr

Montering i nisch & montering nät



10. Öppna paketet.


OBS! Låt all tejp sitta kvar runt nätet.




11. Skruva fast stående profilen på handtagssidan. (den utan magnet). Kontrollera att handtaget inte tar i



12. Skruva fast stående profilen på gångjärnssidan. (med magnet)

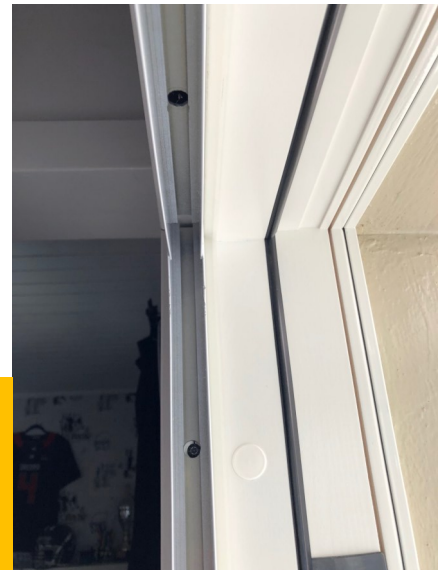

13. Trä in överprofilen i de stående profilerna och skruva fast

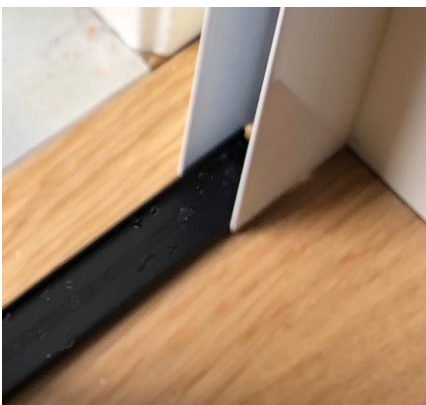

14. Tvätta rent golvet med medföljande tvättablapp. Tejpa fast golvlisten mellan de stående profilerna.



15. Lyft i nätpaketet i skenorna med frontprofilen in mot öppningen. Observera upp och ner på nätet. Låt all tejp sitta kvar.

StyRa® Insektsnät Dörr



Montering i nät



16. All tejp sitter fortfarande kvar



17. Lossa de blå tejprensorna.



18. Dra linprofilen till motsatt ände och tryck fast i stående

19. Börja med att spänna de nedre linorna. Spänn bara tills linorna ligger innanför golvlisten. (2mm insex)



StyRa® Insektsnät Dörr



Montering i nät



Spänn därefter de övre linorna. Spänn bara så att linorna blir sträckta. Fjädern ska inte sträckas ut mycket.



Dra ut nätpaketet ur skenan och lossa den kvarvarande tejpens och pappret.



Provdra dörren. Öppna och stäng. Om dörren går tungt—släpp på linspänningen lite grann.



Avsluta med att trycka fast magnetlisten i stängprofilen för att täcka över spännsatserna

StyRa® Insektsnät Dörr



Montering dekal



StyRa® märkning

Klistra fast StyRa®-märket uppe till höger på sidoprofilen.

Tack för hjälpen. //StyRa



www.styrasolskydd.se