


Monteringsinstruktion Rullgardin Classic Mini

Vägg-, tak- eller nischmontering

1. Mät och märk ut för hållarna. Ett enkelt sätt är att hålla upp rullgardinen med hållarna på plats och märka med blyertspenna i skruvhålen. På en standard rullgardin med underrullning är mekanismen på vänster sida (när Du står i rummet och tittar mot rullgardinen/fönstret) och på en överrullad rullgardin på höger sida.


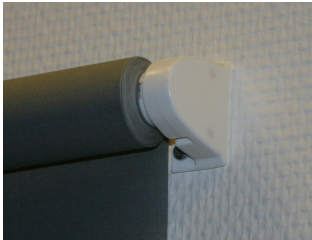


Underrullning



Överrullning

2. Montera hållarna. Det är viktigt att hållarna placeras vågrät för att gardinen skall rulla rakt. Det är också viktigt att använda rätt infästningselement/skruv beroende på materialet i konstruktionen där hållarna skall monteras.
3. Förspänn mekanismen ca 12 varv. Ett alternativt sätt är att lägga i rullgardinen i hållarna (enl. punkt 4) och dra ned rullgardinen ca 80 cm och hitta ett spärrläge. Tag sedan rullgardinen ur hållarna utan att frigöra fjäderspänningen och rulla upp rullgardinen för hand.
4. Skjut in rullgardinens mekanism-dubb i hållaren med dubben i vertikalt läge. Därefter skjut in änd-dubben i spåret till mitten och snäpp fast i låst läge.

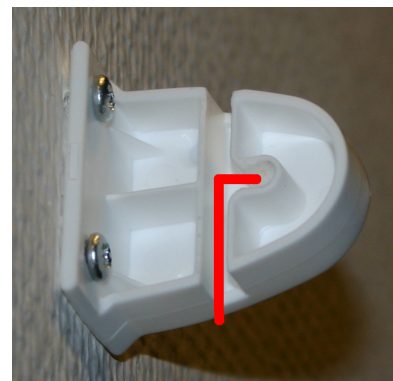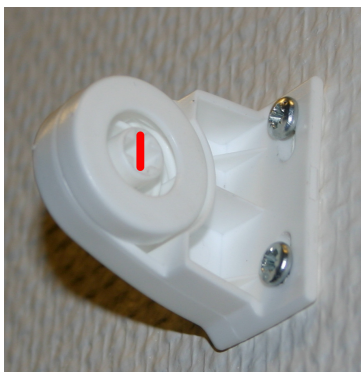

5. Kontrollera funktionen genom att ta ett fast tag i draganordningen och dra ned rullgardinen till önskat läge, där man genom att sakta manövrera hittar ett spärrläge för mekanismen. För att dra upp rullgardinen, tag ett fast tag i draganordningen, gör ett bestämt ryck nedåt och låt sedan, utan att släppa taget, rullgardinen kontrollerat rulla upp.



Monteringsinstruktion Rullgardin Classic Mini med kulkedjemanövrering


Vägg-, tak- eller nischmontering

1. Mät och märk ut för hållarna.


2. Montera hållarna. Det är viktigt att hållarna placeras vågrät för att gardinen skall rulla rakt. Det är också viktigt att använda rätt infästningselement/skruv beroende på materialet i konstruktionen där hållarna skall monteras.



3. Montera kulkedjan i en av änddubbarna. Välj manövreringssida och skjut in änddubben i bussningen så att kulkedjan kuggar i drevet. Skjut in den tomma änddubben på motstående sida.

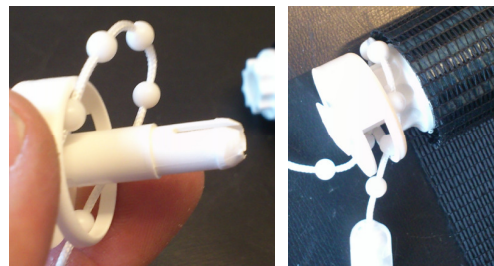

4. Skjut in och snäpp fast rullgardinen i hållarna. Se till att öppningen för kulkedjan vänds nedåt innan gardinen snäpps fast samt att motsvarande öppning på andra sidan vänds inåt väggen.

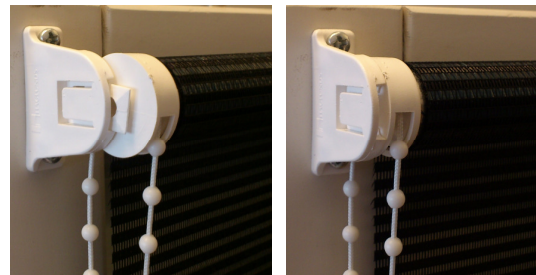

5. Montera kulkedjehållaren.



6. Montera stoppkulan på kulkedjan så att den stoppar hållaren när gardinen nått sitt nedre gränsläge.



7. Kontrollera funktionen genom att ta ett fast tag i kulkedjan och manövrera rullgardinen till önskat läge. Lås fast kulkedjan i kulkedjehållaren.

8. Demontera rullgardinen genom att bända lite utåt i bakkanten på hållarens hake till snäppfästet. Är gardinen monterad i nisch så sticker man in skruvmejseln framifrån mellan änddubbens klack och hållaren.






Monteringsinstruktion linstyrd RG Classic Mini


Linstyrd rullgardin med ospärrad fjädermekanism Vägg-, tak- eller nischmontering

1. Mät ut och montera hållare. OBS! Det är **viktigt** att hållarna monteras så att gardinen ligger vågrät.

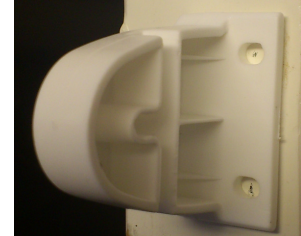

2. Montera skruvöglorna som skall styra draglinorna i var sitt hörn, motstående gardinen. Det är **viktigt** att de placeras så att gardinen styrs helt vinkelrät i förhållande till rullgardinskäppen.

3. Förspänn mekanismen ca 10 varv. Spärra mekanismen genom att vända den så att pilen på mekanismens täckbricka pekar nedåt och hitta ett spärrläge.
Ett alternativt sätt är att låsa fast gardinen i hållarna med pilen nedåt och dra ned/upp gardinen ca 80 cm och hitta ett spärrläge. Tag sedan gardinen ur hållarna och rulla upp för hand. Lås sedan fast gardinen i hållarna med pilen vänd uppåt.
Vid första manövrering frigörs spärren för att inte kunna spärra igen så länge den sitter monterad med mekanismen vänd i läge pil uppåt.

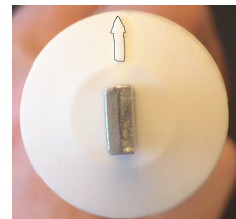

4. Mät ut och klipp upp draglinan till rätt längder. Träd draglinorna genom skruvöglor och dragtofs. Sträck draglinorna och knyt under dragtofsen så att det blir jämn dragkraft i båda linorna.
5. Montera linlåset.
6. Kontrollera funktionen.